

OCZYSZCZACZ POWIETRZA

AIRKOMFORT AC-08

SMART TECHNOLOGY



SMOG FILTER

UWAGA! Przed uruchomieniem urządzenia należy wyjąć filtry z folii ochronnej – patrz wskazówki w instrukcji poniżej.

OGÓLNE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA I UWAGI	3
FUNKCJE OCZYSZCZACZA	4
CECHY PRODUKTU	5
DZIAŁANIE FILTRÓW	5
BUDOWA URZĄDZENIA	5
WSKAZANIA WYŚWIETLACZA	6
1. Przyciski i wskaźniki funkcyjne	6
2. Wskaźnik wymiany filtra	7
3. Wskaźnik jakości powietrza w pomieszczeniu	7
WYMAGANIA CO DO UMIESZCZENIA URZĄDZENIA W POMIESZCZENIU ...	8
INSTALACJA FILTRA	8
1. Wyjęcie filtrów z folii ochronnej	8
2. Instalacji filtrów i osłon	9
UŻYTKOWANIE OCZYSZCZACZA POWIETRZA	10
1. Podłączenie do prądu	10
2. Wybór trybu pracy	11
3. Ręczne sterowanie prędkością pracy	12
4. Blokada rodzicielska	12
5. Timer	13
6. Wyłączanie urządzenia	14
7. Ponowne uruchomienie	14
8. Sterowanie pilotem	14
9. Sterowanie za pomocą WiFi	15
9a. Aplikacja do zdalnego (WiFi) sterowania	15
KONSERWACJA I UTRZYMANIE URZĄDZENIA I AKCESORIÓW	15
1. Filtry	15
1.1. Filtr wstępny	15
1.2. Filtr HEPA-węglowy	16
1.3. Czyszczenie	16
1.4. Wymiana filtra	17
2. Czujnik zanieczyszczenia powietrza	18
3. Pozostałe elementy oczyszczacza	19
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	20
SPECYFIKACJA URZĄDZENIA	22
DOPASOWANIE URZĄDZENIA DO POMIESZCZENIA	22
GWARANCJA PRODUCENTA	23
WYMAGANIA DOTYCZĄCE UTYLIZACJI	24
GWARANCJA DYSTRYBUTORA	25

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Przed podłączeniem do prądu należy się upewnić, że napięcie w sieci elektrycznej odpowiada podanemu na etykiecie technicznej urządzenia.

Umieścić urządzenie na płaskiej i stabilnej podstawie. Zachować minimum 30 cm odległości od zasłon, mebli, ścian i innych powierzchni mogących przeszkadzać w prawidłowym obiegu powietrza.

Nie należy użytkować urządzenia jeśli kabel zasilający jest uszkodzony lub gniazdko elektryczne, do którego ma być podłączony, źle umocowane. Pozwoli to uniknąć porażenia prądem, zwarcia, pożaru i innych niebezpiecznych zdarzeń.

Nie należy ciągnąć urządzenia za kabel. Nie należy zawijać kabla wokół ostrych krawędzi, ani nim wymachiwać.

Nie stawiać ciężkich przedmiotów na kablu, ani nie umieszczać go w pobliżu gorących powierzchni.

W celu wyłączenia urządzenia z prądu należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel.

Przed wyciągnięciem wtyczki z gniazdka, należy najpierw wyłączyć oczyszczacz.

W celu przeniesienia urządzenia należy użyć bocznych uchwytów.

Nie modyfikować urządzenia. Jeśli wymaga ono serwisowania lub kabel powinien zostać wymieniony, to należy skontaktować się z odpowiednim serwisem (gdy trwa Gwarancja – jest to serwis gwaranta).

Przed rozpoczęciem czyszczenia lub wymianą filtrów należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Nie wolno dotykać wtyczki lub urządzenia wilgotnymi rękami. Nie można go uruchamiać, gdy używa się spreju przeciw komarom.

Urządzenie nie jest wyposażone w ochronę przed wilgocią i dlatego może być używane tylko wewnątrz pomieszczeń i daleko od miejsc wydzielających wilgoć (jak baseny, wanny, muszle klozetowe).

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Nie należy włączać urządzenia w pobliżu źródła ciepła (np. grzejnika). Nie używać urządzenia w pobliżu gazów palnych, jak gaz naturalny, propan itp.

Aby uniknąć wypadków, urządzenie należy chronić przed dziećmi i innymi osobami do nich porównywanymi pod względem rozwoju mentalnego lub fizycznego.

Nie wolno czyścić urządzenia rozpuszczalnikami i produktami ropopochodnymi. W celu czyszczenia należy używać miękkiej szmatki.

OGÓLNE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA I UWAGI

Nie wkładać palców i innych przedmiotów w otwory urządzenia.

W przypadku długiego okresu przestoju należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Przed wyrzuceniem pilota zdalnego sterowania należy usunąć z niego baterie i wyrzucić je do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego dla takich odpadów.



Zdjęcia i rysunki produktu użyte w tej instrukcji i na opakowaniu mają za zadanie jak najlepiej odzwierciedlić wygląd urządzenia, jednak nie mogą być uważane za perfekcyjne odwzorowanie sprzedawanego przedmiotu.

Jeśli w pomieszczeniu, w którym pracuje oczyszczacz powietrza jest bardzo wilgotno, to urządzenie w trakcie pracy w trybie automatycznym może wskazywać duże zanieczyszczenie powietrza pomimo innego stanu faktycznego. W takim przypadku zaleca się ręczne ustawienie prędkości pracy.

Urządzenie posiada czujnik przechyłu. Jeśli w trakcie jego pracy zostanie przechylone o ok. 40 stopni lub przewrócone, to automatycznie przestanie działać. Podobnie działają inne zabezpieczenia zainstalowane w tym oczyszczaczu powietrza:

- przy niezamkniętych lub niedomkniętych osłonach urządzenie się nie uruchomi
- przy zdjętej lub źle założonej górnej kratce również nie będzie możliwe użytkowanie oczyszczacza

FUNKCJE OCZYSZCZACZA

- Oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń – dymu, kurzu, formaldehydów itp.
- Wytwarzanie dużej ilości anionów (jonów ujemnych) – poprawiają one jakość powietrza sprawiając, że cząsteczki unoszące się w powietrzu łączą się w grupy i opadają.
- Sterylizacja i oczyszczanie powietrza dla całej rodziny, w biurze, restauracji i innych pomieszczeniach o wielkości do 166m² (średnia zalecana wielkość) – por. str. 22: *Dopasowanie urządzenia do pomieszczenia.*

CECHY PRODUKTU


- Podwójne filtry – pozwalają uzyskać w krótkim czasie dwa razy więcej oczyszczonego i świeżego powietrza.
- Wbudowany wysokiej dokładności czujnik cząsteczek – pozwala na natychmiastowe określenie jakości powietrza i dostosowanie do niej trybu pracy urządzenia (w przypadku włączonego trybu AUTO).
- WiFi, pilot zdalnego sterowania, manualne lub automatyczne sterowanie – szeroki wachlarz kontroli pracy urządzenia.
- Cztery tryby oczyszczania – ustawiany ręcznie, automatyczny, szybki i nocny – pozwalają dostosować pracę urządzenia do aktualnych potrzeb.
- Czterokolorowe oświetlenie LED wskazuje jakość powietrza.

DZIAŁANIE FILTRÓW

1. Filtr wstępny – wyłapuje z powietrza duże cząsteczki: ludzkie włosy, sierść zwierząt, włókna itp.
2. Kompozytowy filtr HEPA-węgiel aktywowany – filtruje dym, kurz, pyłki, alergeny, inne zanieczyszczenia i cząsteczki większe niż 0,3 μm . Może również unieszkodliwiać gazy (benzen, formaldehyd) i zapachy oraz inne związki lotne.

UWAGA! W tym oczyszczaczu standardowo zainstalowano filtr EPA11 (model: **AC-08F11**). Istnieje możliwość dokupienia filtra HEPA13 (model: **AC-08F13**) o większej wydajności oczyszczania.

BUDOWA URZĄDZENIA

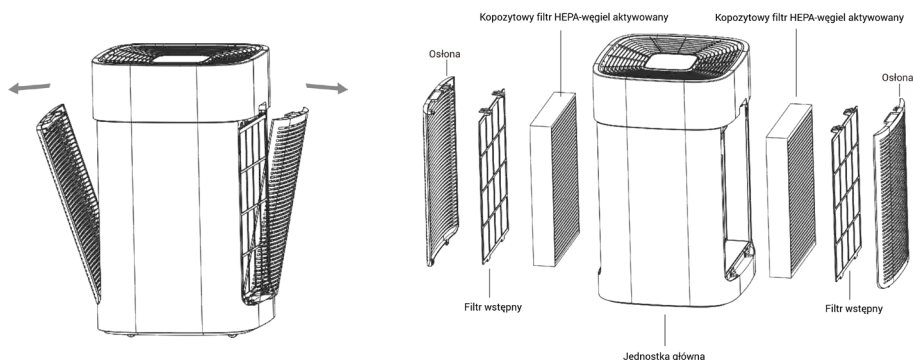



1. Przyciski i wskaźniki funkcyjne

	Tryb czuwania	Włączony
Przycisk włącz/wyłącz	Kolor czerwony 	Kolor zielony 
Przyciski/wskaźniki funkcyjne		
Zmiana trybu pracy 	Ustawienie prędkości wentylatora 	Blokada rodzicielska 
Timer 	Wskaźnik wymiany filtra 	Automatyczny tryb pracy 
Tryb oczyszczania z dymu papierosowego 	Nocny tryb pracy 	Kontrolka WiFi 

2. Wskaźnik wymiany filtra

Na wyświetlaczu tego urządzenia znajduje się wskaźnik sugerujący potrzebę wymiany filtra. Czas po jakim urządzenie powinno przypomnieć o zmianie filtra jest ustawiony na 3000 roboczogodzin. Gdy oczyszczacz przepracuje na danym komplecie filtrów tyle godzin, to na wyświetlaczu zaświeci się ten wskaźnik.

Jednocześnie istnieje możliwość skasowania wskazania i ponownego startu tego czasu (przydatna szczególnie po wymianie filtrów na nowe). Wystarczy nacisnąć przycisk ze wskaźnikiem na ok. 3 sekundy i zostanie on wyzerowany.

	Nadający się do użycia	Do wymiany
Filtr HEPA-węglowy		

3. Wskaźnik jakości powietrza w pomieszczeniu


Miejsce lampy wskazującej
jakość powietrza



Lampa poprzez wyświetlenie światła w poniższych kolorach wskazuje na jakość powietrza w pomieszczeniu:

1. światło niebieskie – dobra jakość powietrza
2. światło zielone – powietrze nieco zanieczyszczone
3. światło pomarańczowe – powietrze znacznie zanieczyszczone
4. światło czerwone – powietrze bardzo zanieczyszczone

WYMAGANIA CO DO UMIESZCZENIA URZĄDZENIA W POMIESZCZENIU

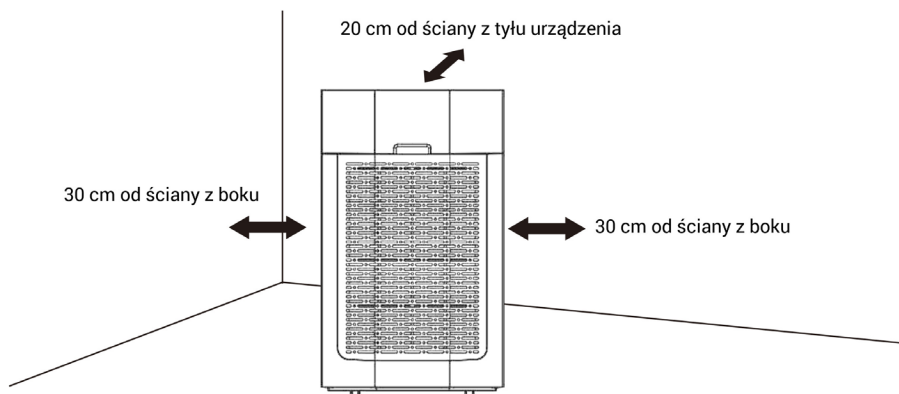


W czasie pracy urządzenia powinny być zachowane minimalne odległości od ścian i innych przedmiotów jak na powyższym rysunku – 20 cm z tyłu i 30 cm po bokach.


INSTALACJA FILTRA

1. Wyjęcie filtrów z folii ochronnej.


a. Usunąć osłony urządzenia.

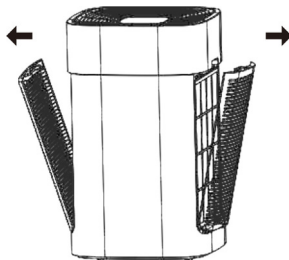

b. Wyjąć filtry z urządzenia.

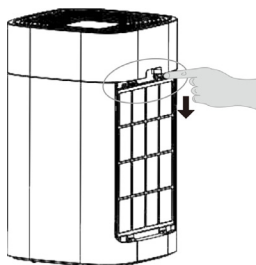


c. Wyjąć filtry z folii.




2. Instalacja filtrów i osłon

a. Strona wewnętrzna filtra HEPA-węglowego różni się od strony zewnętrznej. UWAGA! Strona z uchwytem powinna zostać umieszczona do zewnątrz, aby było łatwo wyjąć filtr, gdy zajdzie taka potrzeba. Prawidłowe umieszczenie filtra gwarantuje właściwe działanie urządzenia. Błędne umieszczenie filtra nie jest podstawą do reklamacji.

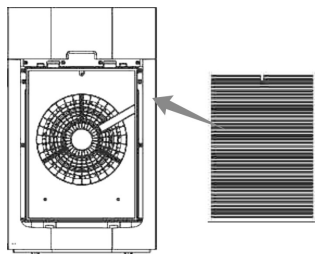


b. Podobnie filtr wstępny na stronę wewnętrzną i zewnętrzną. UWAGA! Strona bez uchwyty powinna być zwrócona do wnętrza oczyszczacza. Prawidłowe umieszczenie filtra gwarantuje właściwe działanie urządzenia. Błędne umieszczenie filtra nie jest podstawą do reklamacji.

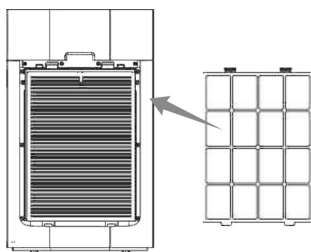

INSTALACJA FILTRA

c. Założyć osłony.

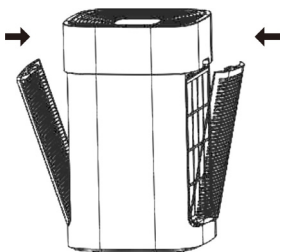


Oczyszczacz nie będzie działał bez zamkniętych osłon.

UŻYTKOWANIE OCZYSZCZACZA POWIETRZA

1. Podłączenie do prądu.

Przed pierwszym użyciem należy wyjąć urządzenie z opakowania, rozpakować i zainstalować filtry, rozłożyć kabel zasilający i włożyć wtyczkę do gniazdka. Po podłączeniu oczyszczacza do prądu na wyświetlaczu zapali się na czerwono ikonka trybu czuwania: 

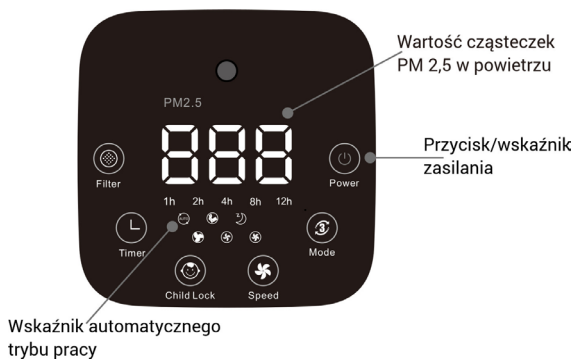

Następnie należy lekko dotknąć  – urządzenie rozpocznie pracę, wydając dźwięk o tym informujący. Wskaźnik  będzie podświetlony na zielono.

Po uruchomieniu oczyszczacz przez dłuższą chwilę będzie badał stan powietrza w pomieszczeniu, w którym ma pracować. Na wyświetlaczu będzie widoczny efekt poruszającej się podświetlonej kreski. Gdy poziom zanieczyszczenia zostanie ustalony, jego wartość zostanie wyświetlona w formie wartości cyfrowej, podającą wartość cząsteczek PM 2,5 w powietrzu.

UŻYTKOWANIE OCZYSZCZACZA POWIETRZA

Urządzenie będzie pracować w trybie automatycznym, co zostanie zasygnalizowane podświetlenie ikonki tego trybu  na wyświetlaczu.

2. Wybór trybu pracy (przycisk)

Podczas pracy urządzenia można wybrać 3 tryby pracy:

(W dalszej części instrukcji opisano jeszcze jedno wykorzystanie przycisku  – uruchomienie WiFi.)

1. automatyczny – w tym trybie urządzenie będzie pracować zawsze po uruchomieniu, a po wybraniu innego trybu można do tego powrócić; działanie w tym trybie jest sygnalizowane przez podświetlenie ikonki . W trakcie automatycznego trybu pracy działa funkcja jonizacji powietrza.

2. szybkiego oczyszczania powietrza z dymu – działanie w tym trybie jest sygnalizowane przez podświetlenie ikonki 

3. nocny - działanie w tym trybie jest sygnalizowane przez chwilowe podświetlenie ikonki . W trakcie nocnego trybu pracy podświetlenie urządzenia zostanie wyłączone. Oczyszczacz będzie pracować na pierwszej prędkości, a jego działanie nie będzie kontrolowane przez czujnik.

Uwaga! Urządzenie samo przełączy się na tryb nocny, gdy będzie pracowało w trybie automatycznym (podświetlona ikonka ) i wokół niego zrobi się ciemno. Przejście na tryb nocny nastąpi po ok. 3 minutach od znalezienia się oczyszczacza w ciemnym miejscu (UWAGA! Czas przełączenia w tryb nocny może się nieco różnić w zależności od serii produkcji).



3. Ręczne sterowanie prędkością pracy

Gdy urządzenie działa, należy nacisnąć przycisk sterowania prędkością pracy



Silnik zacznie szybciej pracować, co zostanie zasygnalizowane podświetleniem odpowiedniej ikonki obrazującej daną prędkość (patrz poniżej) i będzie odczuwalne dzięki mocniejszemu strumieniowi powietrza wydobywającemu się z oczyszczacza.

Przy ręcznym sterowaniu praca urządzenia nie jest kontrolowana przez czujnik zanieczyszczenia powietrza. Pracuje ono zgodnie z ustawieniami użytkownika – na większej lub mniejszej szybkości (w zależności od wcześniejszej).



4. Blokada rodzicielska

Istnieje możliwość zablokowania działania przycisków na wyświetlaczu, mogąca być pomocną w trosce o bezpieczeństwo dzieci i o prawidłowe działanie urządzenia.

Dla uruchomienia tej funkcji należy przycisnąć i puścić przycisk . Po tym czasie urządzenie wyda krótki sygnał informujący o uruchomieniu się blokady wszystkich przycisków i powyższa ikonka zostanie podświetlona na zielono. W tym ustawieniu nie będzie można sterować urządzeniem. Powrót do zarządzania pracą oczyszczacza będzie możliwy, gdy po naciśnięciu i przytrzymaniu przez ok. 5 sekund w/w ikonki funkcja kontroli rodzicielskiej zostanie wyłączona. Będzie temu towarzyszył ponownie krótki sygnał dźwiękowy, a podświetlenie tej ikonki zostanie wyłączone.



5. Timer

W czasie pracy urządzenia można ustawić czas, po jakim powinno się ono wyłączyć. Pomocny w tym zadaniu jest przycisk . Pierwsze wciśnięcie uruchomi timer, a każde kolejne zwiększa wybrany czas o 1 godzinę. Aby zrezygnować z tej funkcji po jej ustawieniu, należy dojść w ustawieniach do 12 godzin do wyłączenia i jeszcze raz wcisnąć przycisk. Wówczas timer zostanie wyłączony.

Ilość wybranego czasu do wyłączenia jest pokazywana na wyświetlaczu – duża cyfra (tam, gdzie zazwyczaj wyświetlana jest wartość PM 2,5) pokazuje wybrany czas, a poniżej pokazane są (sumarycznie) wybrane godziny.



6. Wyłączanie urządzenia

Oczyszczacz, w przypadku czasowego ustawienia wyłączenia (funkcja **TIMER** jak powyżej) wyłączy się automatycznie.

W innym przypadku, gdy okoliczności tego wymagają, powinien zostać wyłączony przez użytkownika. Można to zrobić za pomocą przycisku , który służy do uruchamiania/wyłączania urządzenia

7. Ponowne uruchomienie

Oczyszczacz poza pamięcią przepracowanych godzin nie posiada innej funkcji pamięci i dlatego wyłączenie go kasuje dotychczasowe ustawienia trybu pracy. Dlatego przy ponownym uruchomieniu go (zgodnie z instrukcją w punkcie 1 niniejszego działu instrukcji obsługi) urządzenie będzie pracowało w trybie automatycznym. Inne tryby pracy użytkownik powinien ustawić we własnym zakresie.

8. Sterowanie pilotem

Jeśli do urządzenia dołączono pilota zdalnego sterowania, to można również użyć tego narzędzia do sterowania pracą oczyszczacza. Przyciski znajdujące się na pilocie są odpowiednikami tych, które są umieszczone na panelu sterowania (za wyjątkiem funkcji uruchomienia WiFi – jeśli dotyczy). Narzędzie do zdalnego sterowania nie posiada również przycisku do wyboru trybu pracy (auto, dym, nocny), bo został on zastąpiony trzema indywidualnymi przyciskami. Dodatkowo prędkość pracy urządzenia można zmieniać za pomocą guzika z nazwą „Speed” („Prędkość”) lub przycisków z plusem i minusem.

Przed rozpoczęciem użytkowania pilota należy otworzyć pojemnik na baterie znajdujący się od spodu i usunąć izolację z baterii. Następnie należy zamknąć schowek na baterie.

W przypadku przewidywanej długiej bezczynności pilota, zaleca się wyjęcie z niego baterii.

Do urządzenia zdalnego sterowania należy używać baterii o symbolu CR2032 i napięciu 3V.

Jeśli bateria została zużyta, to należy ją wymienić na nową poprzez otworenie pojemnika na baterie i zamianę starej baterii na nową. Następnie pojemnik trzeba zamknąć.

Również przed pozbyciem się urządzenia, należy usunąć z niego baterie i zutylizować je oddzielnie, w odpowiedni sposób.



Nie wolno wyrzucać baterii wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego.

Sposób utylizacji baterii powinien być zgodny z przepisami obowiązującymi w danym kraju – zob. w instrukcji poniżej odnośnie utylizacji urządzenia.

9. Sterowanie za pomocą WiFi

Jeśli urządzenie posiada na wyświetlaczu taką ikonkę , to oznacza to, że istnieje możliwość sterowania pracą oczyszczacza przy pomocy WiFi.

Do uruchomienia funkcji WiFi służy przycisk  na panelu sterowania. W celu uruchomienia WiFi należy go wcisnąć i przytrzymać przez ok. 3 sekundy. Ikonka na wyświetlaczu  zacznie migać – oznacza to, że można rozpocząć parowanie urządzenia z telefonem za pomocą poniżej opisanej aplikacji.

9a. Aplikacja do zdalnego (WiFi) sterowania



Do bezprzewodowego sterowania pracą oczyszczacza powietrza można użyć aplikacji TUYA SMART (dostępnej dla urządzeń z oprogramowaniem iOS i Android), którą można pobrać na portalu SKLEP PLAY lub APP STORE – np. dzięki zeskanowaniu znajdującego się obok i na opakowaniu kodu QR.

UWAGA! Użycie i obsługa powyższej aplikacji odbywa się na zasadach opisanych w jej licencji i instrukcji obsługi. Producent i dystrybutor tego oczyszczacza powietrza nie odpowiadają za prawidłowość działania tego oprogramowania i za jego dalszy rozwój lub dostępność, które są zależne od licencjonodawcy.

KONSERWACJA I UTRZYMANIE URZĄDZENIA I AKCESORIÓW

1. Filtry

1.1. Filtr wstępny

Częstotliwość czyszczenia tego filtra zależy łącznie od prędkości i czasu pracy urządzenia oraz zanieczyszczenia powietrza. Zazwyczaj powinno się go czyścić co 2-3 miesiące. Należy pilnować, aby proces czyszczenia odbywał się w odpowiednim czasie. Zaniedbanie w tym zakresie będzie miało wpływ na wydajność pracy oczyszczacza.

1.2. Filtr HEPA-węglowy


Jak wspomniano wcześniej, częstotliwość wymiany tego filtra zależy jest od ilości przepracowanych godzin. Nie mniej jednak może ona zależeć również o stopnia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu, w którym pracuje urządzenie. Dlatego też należy odpowiednio dostosować tę czynność do panujących okoliczności.

1.3. Czyszczenie


Czynność ta dotyczy tylko filtra wstępnego.

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

2. Następnie należy pociągnąć za dolną część w uchwycie oczyszczacza – otworzy się osłona. Należy ją wyjąć z urządzenia – na dole osłony są wypustki, które przy składaniu trzeba będzie włożyć w otwory.

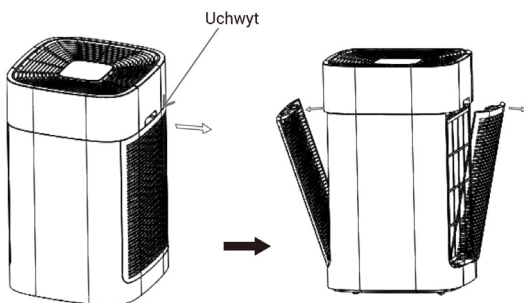


3. Kolejnym krokiem jest wyjęcie filtra wstępnego. W tym celu należy nacisnąć na dwa mocowania i następnie delikatnie pociągnąć wyjmując filtr. Warto robić to delikatnie, żeby nie strząsnąć kurzu, który na nim osiadł.

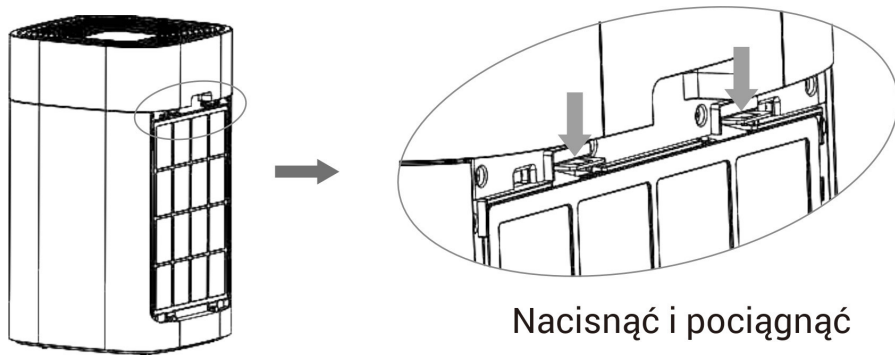

4. Kurz i inne cząsteczki, które osiadły na filtrze mogą zostać zebrane odkurzaczem lub zmiecione. Filtr można także myć wodą z detergentem. Przed powtórным zainstalowaniem go w oczyszczaczu filtr powinien zostać wysuszony.

Uwaga! W trakcie czyszczenia nie należy zginać filtra, bo można go uszkodzić. Gwarancja nie obejmuje tego typu uszkodzeń.

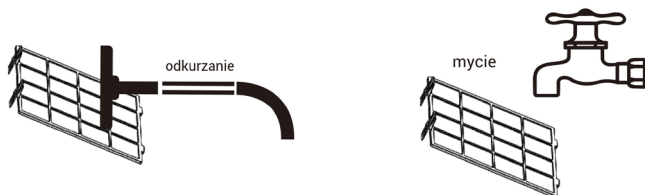

5. Jeśli nie zachodziła potrzeba wymiany filtra HEPA-węgiel, to po oczyszczeniu należy zamontować znowu w urządzeniu filtr wstępny.


Wszystkie czynności należy wykonać w odwrotnej kolejności, jak przy wyjmowaniu filtra, a na koniec należy zamknąć osłony.

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe zamontowanie, by nie uszkodzić urządzenia lub filtra.

1.4. Wymiana filtra

Filtr HEPA-węglowy nie podlega czyszczeniu czy też myciu. Należy go wymienić, gdy urządzenie poinformuje o takiej konieczności lub też w zależności od potrzeb.


1. W celu wyjęcia filtra HEPA-węglowego trzeba najpierw usunąć osłony i filtr wstępny. Następnie wyjmuje się filtr do wymiany i dokonuje się jego zamiany na nowy, zakupiony od autoryzowanego dystrybutora. (Przy zakupie filtra należy upewnić się, że jest to filtr do posiadanego oczyszczacza. - p. str. 5)

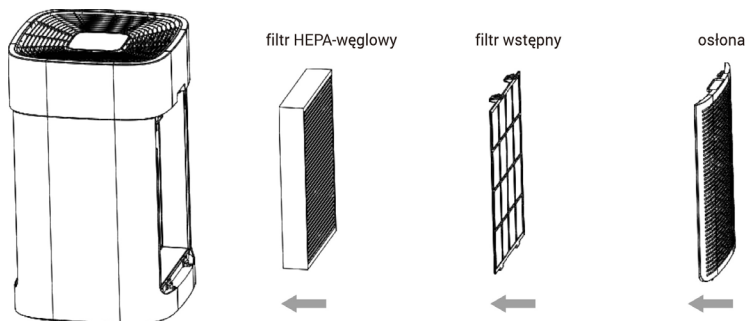

2. Po wymianie filtra na nowy proces złożenia urządzenia następuje w odwrotnej kolejności, niż jego rozłożenie.

Należy zawsze pamiętać, żeby filtr HEPA-węglowy był montowany uchwytyami do zewnątrz.

Składanie zestawu filtrów rozpoczyna się od filtra HEPA+węglowy, następny jest filtr wstępny, a całość jest zamykana osłoną. Tę samą czynność wykonuje się z dwóch stron urządzenia.

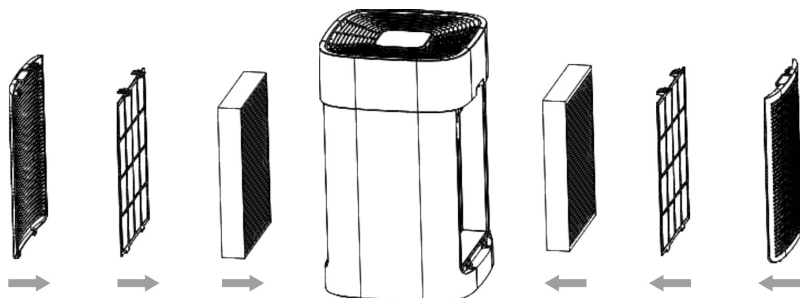


3. Po złożeniu urządzenia, należy je podłączyć do gniazdka i uruchomić.

4. W trakcie pracy oczyszczacza należy przez ok. 5 sekund przytrzymać przycisk z podświetlonym na czerwono przypomnieniem o potrzebie wymiany filtra. Czynność ta skasuje pamięć urządzenia i sygnalizacja zacznie odliczać czas od początku, by po 3000 godzin znowu poinformować nas o potrzebie wymiany filtra.



2. Czujnik zanieczyszczenia powietrza

Okresowo, z częstotliwością podobną jak w przypadku czyszczenia filtra wstępnego, należy przeprowadzać tę czynność również wobec czujnika zanieczyszczenia powietrza umiejscowionego z tyłu urządzenia.

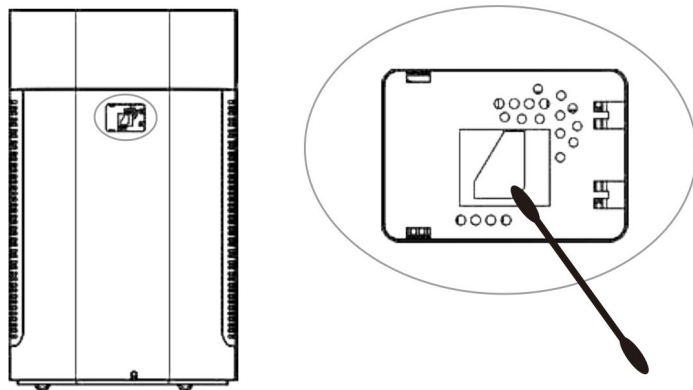

1. W tym celu należy wyłączyć oczyszczacz i odłączyć go od sieci wyjmując wtyczkę z gniazdka.
2. Następnie należy otworzyć drzwiczki, za którymi znajduje się czujnik i oczyścić je odkurzając.
3. Sam czujnik należy delikatnie przetrzeć patyczkiem kosmetycznym z bawełną na końcu.
4. Na zakończenie drzwiczki od czujnika należy zamknąć. Urządzenie może zostać ponownie uruchomione.

UWAGA! Ustawienie oczyszczacza czujnikiem w kierunku strumienia powietrza lub zanieczyszczenia, a także manipulowanie osłoną czujnika w trakcie pracy urządzenia może powodować zakłócenia działania czujnika i chwilowy wzrost wskazań zanieczyszczeń. W takim przypadku należy chwilę poczekać, aż urządzenie po chwili działania na podwyższonej prędkości (w przypadku pracy w trybie automatycznym) powróci do poprzednio obranego tempa. Takie zachowanie się oczyszczacza nie jest podstawą do reklamacji.

3. Pozostałe elementy oczyszczacza

Dla pełnego bezpieczeństwa należy zawsze przed rozpoczęciem czyszczenia wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

1. Wloty powietrza

Na osłonach znajdują się wloty powietrza, przez które jest ono pobierane do filtrowania przez oczyszczacz. Osłony można czyścić zarówno w trakcie czyszczenia filtrów, jak i w każdym dowolnym czasie, kiedy wydadzą się nam one brudne. W tym celu należy użyć miękkiej, lekko nawilżonej szmatki.

2. Wyloty powietrza i wyświetlacz

Znajdują się w górnej części oczyszczacza i przez nie jest wypuszczane oczyszczone w urządzeniu powietrze. Chociaż wypuszczają one oczyszczony strumień powietrza, to również wymagają od czasu do czasu usunięcia brudu (zazwyczaj kurzu, który osiada na nich podczas bezczynności urządzenia).

Zaleca się częste przecieranie wylotu powietrza i wyświetlacza – głównie z powodów estetycznych.

Wylot powietrza można również czyścić pod kratką przesłaniającą go z góry. W tym celu należy wyjąć tę kratkę podnosząc ją w miejscu oznaczonym trójkątem. Po wyjęciu kratki urządzenie przestanie działać. Odłączamy je od sieci i przecieramy lekko wilgotną szmatką wylot powietrza poniżej kratki.

Następnie zamykamy kratkę, wkładamy wtyczkę do gniazdka i uruchamiamy oczyszczacz.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Sposób rozwiązania
Nie można włączyć (kontrolka zasilania nie świeci się)	1. Sprawdzić, czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka. Jeśli nie, poprawić. 2. Sprawdzić, czy osłony są domknięte. Jeśli nie, domknąć.
Nie można włączyć (kontrolka zasilania miga), przycisk nie reaguje	Sprawdzić, czy kratka zamykająca wylot powietrza jest prawidłowo osadzona. Jeśli nie, poprawić.
Powietrze jest zanieczyszczone, a kolorowy wskaźnik jego poziomu świeci się na niebiesko.	Sprawdzić, czy urządzenie jest tak ustawione, że pobiera zanieczyszczone powietrze. Jeśli nie, zmienić ustawienie oczyszczacza – np. przysunąć go bliżej do miejsca szczególnie zanieczyszczonego.
Nawet po dłuższym czasie oczyszczania powietrza kolorowy wskaźnik poziomu zanieczyszczenia świeci się na czerwono.	Sprawdzić, czy czujnik zanieczyszczenia powietrza nie jest zakurzony. Oczyszczyć czujnik i po uruchomieniu urządzenia poczekać chwilę, czy to wpłynęło na wskazania.

Oczyszczacz, pracując w trybie automatycznym, przełączył się nagle na większą prędkość działania, wskaźnik zanieczyszczenia pokazuje duże wartości i kolor podświetlenia również wskazuje na bardzo brudne powietrze.	1. Sprawdzić, czy nie zwiększyło się nagle zanieczyszczenie powietrza. Jeśli tak, to opisany problem jest zwyczajną pracą urządzenia w trybie automatycznym. 2. Sprawdzić, czy urządzenie nie zostało przestawione w miejsce, gdzie w kierunku czujnika zanieczyszczeń jest skierowany silny strumień powietrza. Jeśli tak, odwrócić urządzenie tyłem do tego strumienia (za wyjątkiem, gdy szybsze oczyszczenie powietrza jest wymagane). 3. Upewnić się, że przed chwilą nikt nie manipulował w trakcie pracy oczyszczacza przy osłonie czujnika. Jeśli tak, poczekać chwilę, aż urządzenie powróci do normalnej prędkości działania.
Oczyszczacz nie przełącza się na tryb nocny, gdy jest ciemno.	1. Sprawdzić, czy nie dociera do urządzenia jakieś światło. Automataczne uruchomienie funkcji nocnej działa tylko w ciemności. 2. Po upewnieniu się, że jest ciemno, należy poczekać ok. 7 minut na to, aż urządzenie uruchomi tryb nocny. 3. Najważniejsze: aby zadziało automataczne przełączenie na tryb nocny, urządzenie musi pracować w trybie automatycznym – na wyświetlaczu musi być podświetlona ikonka .

UWAGA!

W przypadku, gdy powyższe porady nie usuwają problemów z funkcjonowaniem oczyszczacza powietrza, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem dystrybutora (adres dystrybutora powinien znajdować się na opakowaniu urządzenia i/lub w instrukcji obsługi lub załączonej do niej karcie gwarancyjnej dystrybutora).

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

Napięcie	Prąd zmienny 220-240V, 50/60Hz
Moc	85W
Głośność pracy (najszybszy tryb)	≤55dB
Jony ujemne	10 milionów/cm ³
CADR* (cząstki stałe)	800 m ³ /h
CADR* (formaldehydy)	300 m ³ /h
Do pomieszczeń o wielkości	88-166 m ² (średnia zalecana wielkość)**
Waga netto	14 kg
Wymiary produktu	400 x 400 x 669 mm
Etapy oczyszczania powietrza w urządzeniu	1. Filtr wstępny 2. Filtr kompozytowy (HEPA + węgiel aktywowany) 3. Jonizator
Sugerowany czas użycia filtrów	Filtr 1. – 2 lata Filtr 2. – 1 rok
Zasilanie pilota zdalnego sterowania	Bateria CR2032 o napięciu 3V

*CADR – z języka angielskiego: Clean Air Delivery Rate – co można przetłumaczyć jako: Ilość Dostarczanego Czystego Powietrza

**DOPASOWANIE URZĄDZENIA DO POMIESZCZENIA

Ilość cykli / godzinę Wysokość pomieszczenia	1	2	3
2,4 metra	333 m ²	166 m ²	111 m ²
3,0 metry	266 m ²	133 m ²	88 m ²
3,4 metra	235 m ²	117 m ²	78 m ²

(Wyjaśnienie tabelki na następnej stronie!)

****DOPASOWANIE URZĄDZENIA DO POMIESZCZENIA**

Tabela przedstawia wyliczenia mające pomóc w dopasowaniu urządzenia do potrzeb użytkownika.

Wyjściową wartością jest CADR 800 m³/godzinę (uzyskiwany przy najszybszej pracy oczyszczacza).

Cykl – oznacza wymianę powietrza w pomieszczeniu w ciągu godziny czasu. Podane wysokości pomieszczenia odnoszą się do spotykanych w budownictwie w Polsce i są wyłącznie przykładowe.

Dla innych wymiarów należy przyjąć następujący sposób wyliczenia:

$$\text{CADR} / \text{wys. pomieszczenia} / \text{ilość żądanych cykli wymiany powietrza w ciągu godziny} = \text{wynik}$$

GWARANCJA PRODUCENTA

1. Firma WEGA Handel GmbH (adres na końcu Instrukcji obsługi oraz na opakowaniu i etykiecie urządzenia) gwarantuje sprawne działanie urządzenia przez okres 24 miesięcy od daty zakupu.

2. Gwarancja ta obowiązuje w kraju, w którym mieści się siedziba Dystrybutora w obrębie Unii Europejskiej.

3. Gwarancja obejmuje wszystkie wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionej rzeczy, tj. wady materiału oraz wady powstałe w procesie produkcji.

4. Gwarancja nie obejmuje innych wad, w szczególności wynikłych z normalnego użytkowania rzeczy.

5. Ponadto gwarancja swoim zakresem nie obejmuje wad spowodowanych użytkowaniem niewłaściwym, nieodpowiednim lub niezgodnym z przeznaczeniem rzeczy; wad wynikłych ze zdarzeń losowych, użycia niedozwolonych akcesoriów, zmian dokonanych na urządzeniu, ani żadnego innego zdarzenia, które znajduje się poza kontrolą firmy WEGA Handel GmbH.

6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów.

7. Podobnie prawa konsumenta wynikające z lokalnych przepisów danego kraju sprzedaży nie są ograniczone przez tę gwarancję.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu oznaczonego tym symbolem, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego.

Takie punkty są prowadzone m.in. przez sprzedawców tego sprzętu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie zbierania odpadów.

Producent:

WEGA Handel GmbH
Herbert-Jensch-Str. 111
15234 Frankfurt (Oder)
NIEMCY

Dystrybutor w Polsce:

Intec Medical Sp. z o.o.
ul. L. Podbięty 7
31-980 Kraków



Data wydania instrukcji: 25.07.2018 r.

1. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy i swoim zasięgiem obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancji nie podlega opakowanie, uszkodzenie sprzętu powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnej naprawy, wszelkie uszkodzenia mechaniczne oraz zużycie baterii w pilocie zdalnego sterowania.
3. Gwarant zapewnia w ramach udzielonej gwarancji, że Sprzęt jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych.
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w Sprzęcie w momencie zakupu.
5. Zgłoszenia reklamacji Sprzętu z tytułu udzielonej na niego gwarancji można dokonać za pośrednictwem sklepu, w którym dokonano zakupu, bądź też bezpośrednio u Gwaranta (dane kontaktowe znajdują się poniżej).
6. Reklamowany Sprzęt należy dostarczyć do punktu sprzedaży, w którym dokonano zakupu lub też bezpośrednio do Gwaranta. Urządzenie powinno znajdować się w opakowaniu chroniącym je przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu.
7. Gwarant zapewnia bezpłatne usunięcie wady w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego Sprzętu do serwisu Gwaranta.
8. O sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje wyłącznie Gwarant.
9. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje wymiany baterii w pilocie zdalnego sterowania.
10. W sprawach nieregulowanych niniejszą Kartą gwarancyjną mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Data sprzedaży, podpis i pieczęć Sprzedawcy:

Adres Serwisu
Dystrybutora w Polsce:
Intec Medical Sp. z o.o.
ul. L. Podbiłę 7
31-980 Kraków
serwis@intecmedical.pl

TABELA NAPRAW SERWISOWYCH

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję je

Adres serwisu centralnego:

Intec Medical Sp. z o.o.
ul. L. Podbipięty 7, 31-980 Kraków
tel.: 12 376 81 15; fax: 12 398 37 11
serwis@intecmedical.pl
www.intecmedical.pl

.....
Podpis kupującego

	Data
	Historia naprawy
	Podpis i pieczęćka