

ESSENTIAL

Osuszacz

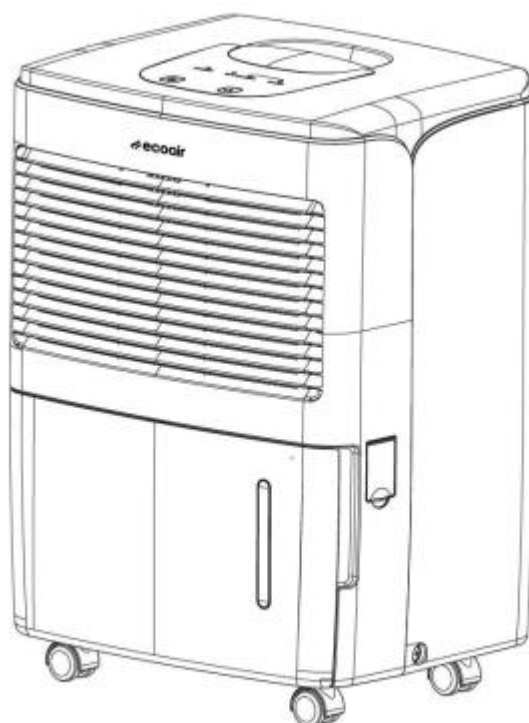

Instrukcja obsługi

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ


Wstęp

Dziękujemy i gratulujemy zakupu osuszacza EcoAir, który został zaprojektowany tak, aby zdecydowanie zwiększyć jakość otaczającego Cię powietrza. W niniejszej instrukcji znaleźć można wiele porad i wskazówek o tym, jak należy korzystać z urządzenia, by było w pełni skuteczne i wydajne. Niewielkim nakładem pracy możesz oszczędzić pieniądze i wydłużyć żywotność Twojego osuszacza.

Osuszacz przeznaczony jest do usuwania nadmiernej wilgoci z powietrza, co jest możliwe dzięki funkcji wykrywania jej poziomu w pomieszczeniu. Utrzymując wilgotność na zalecanych poziomie, osuszacz pomaga w walce z pleśnią i grzybem, astmą, alergiami i innymi dolegliwościami górnych dróg oddechowych. Nadaje się do suszenia prania i usuwania uszkodzeń np. wartościowych mebli czy innych przedmiotów codziennego użytku, powstałych na skutek przecieku czy zalania.

PRZEWODNIK

W powietrzu zawsze znajduje się pewna ilość wody. Para wodna (lub po prostu wilgoć) w powietrzu mierzona jest wyrażaną w procentach wilgotnością względną (RH, Relative Humidity). RH to stosunek ciśnienia pary wodnej zawartej w powietrzu do ciśnienia pary nasyconej w danej temperaturze. Zbyt mały lub zbyt wysoki poziom wilgotności w naszych domach jest niezdrowy i mało komfortowy. Optymalny poziom powinien wahać się w granicach 40-60% (RH).

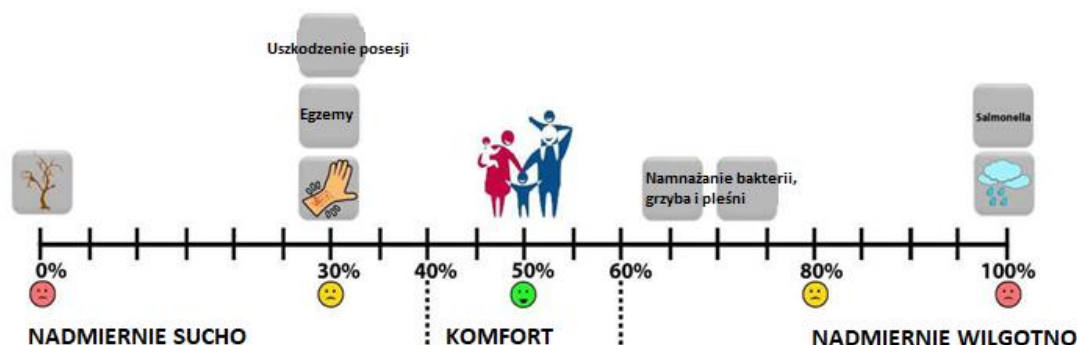

NISKA WILGOTNOŚĆ

Niska wilgotność w pomieszczeniu powoduje nadmierne wysuszenie, które bywa przyczyną podrażnień skóry takich jak egzemy, pękania skóry i wysuszenia błon śluzowych nosa. Może też powodować uszkodzenie różnych przedmiotów, jak drewniane meble, instrumenty muzyczne itp.

WYSOKA WILGOTNOŚĆ

Nadmierna wilgoć w pomieszczeniu powoduje kondensację wody i zaleganie wilgoci, co powoduje uszkodzenia tapet, mebli, drewnianych okien, drzwi czy nawet ubrań. Jest szkodliwa dla zdrowia, ponieważ w takich warunkach namnażają się bakterie, zarodki grzybów i pleśni.


UTRZYMYWANIE BEZPIECZNEGO POZIOMU WILGOTNOŚCI

Optymalny poziom wilgotności jest bardzo ważny dla ochrony mebli, obrazów czy ram okiennych. Wysoka wilgotność powoduje korozję, puchnięcie, mięknięcie kleju czy farby. Z kolei niska wilgotność powoduje kurczenie się, pękanie, wypaczanie się drewnianych powierzchni itp. Częste zmiany poziomu wilgotności powietrza przyspieszają proces niszczenia przedmiotów i domów.

KONDENSACJA

Im cieplejsze powietrze, tym dłużej utrzymuje się w nim wilgoć. Jeśli dojdzie do nadmiernej kondensacji np. na oknie, można otworzyć je na kilka minut, żeby się jej pozbyć. Ale pozbycie się skondensowanej wilgoci z pomieszczenia zajmuje więcej czasu. Jeśli poziom wilgotności w pokoju w pobliżu osuszacza zwiększy się ponad wskazany poziom, rozpocznie się proces osuszania.

Kluczowe funkcje

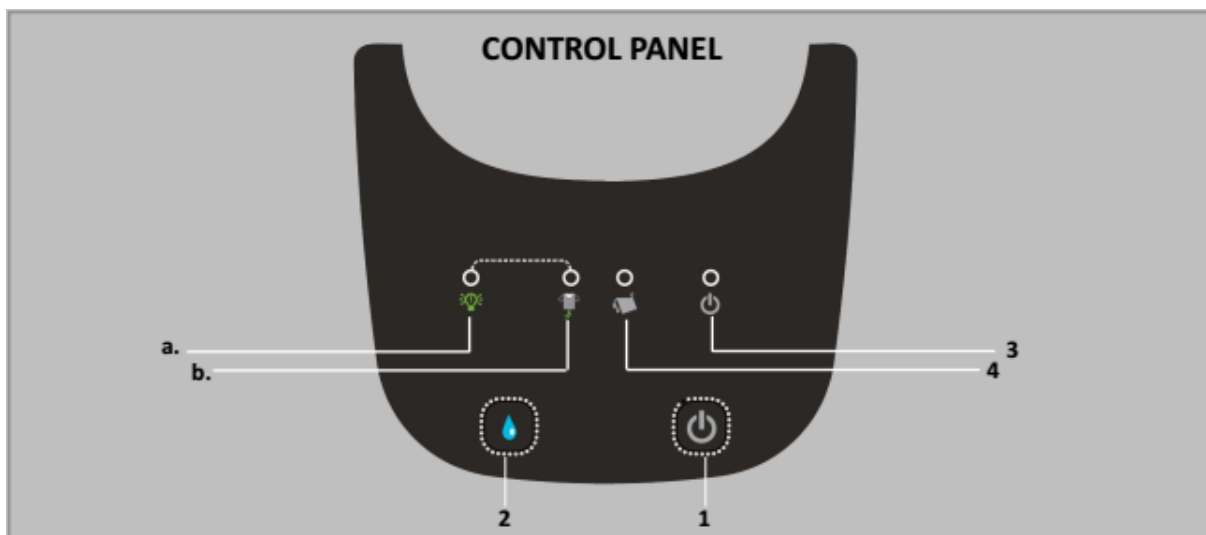

1. Przycisk zasilania – włącza i wyłącza osuszacz.


2. Tryb „Dry”:

- **Smart**  – naciśnij  jeden raz. Osuszacz będzie pracował aż osiągnie relatywną wilgotność między 45%RH a 55%RH.

- **Suszenie prania/Tryb ciągły**  – naciśnij  dwa razy. Osuszacz będzie pracował w trybie ciągłym. Zatrzyma się na 15 minut po 36 godzinach, dla ochrony kompresora i oszczędności energii.


3. Podświetlony wskaźnik  oznacza, że osuszacz jest włączony. W stanie wstrzymania się podświetlenie znika.

4. **Wskaźnik „Water Full”**  włącza się, jeśli zbiornik na wodę jest pełny, nie ma go lub jest nieprawidłowo zamocowany.

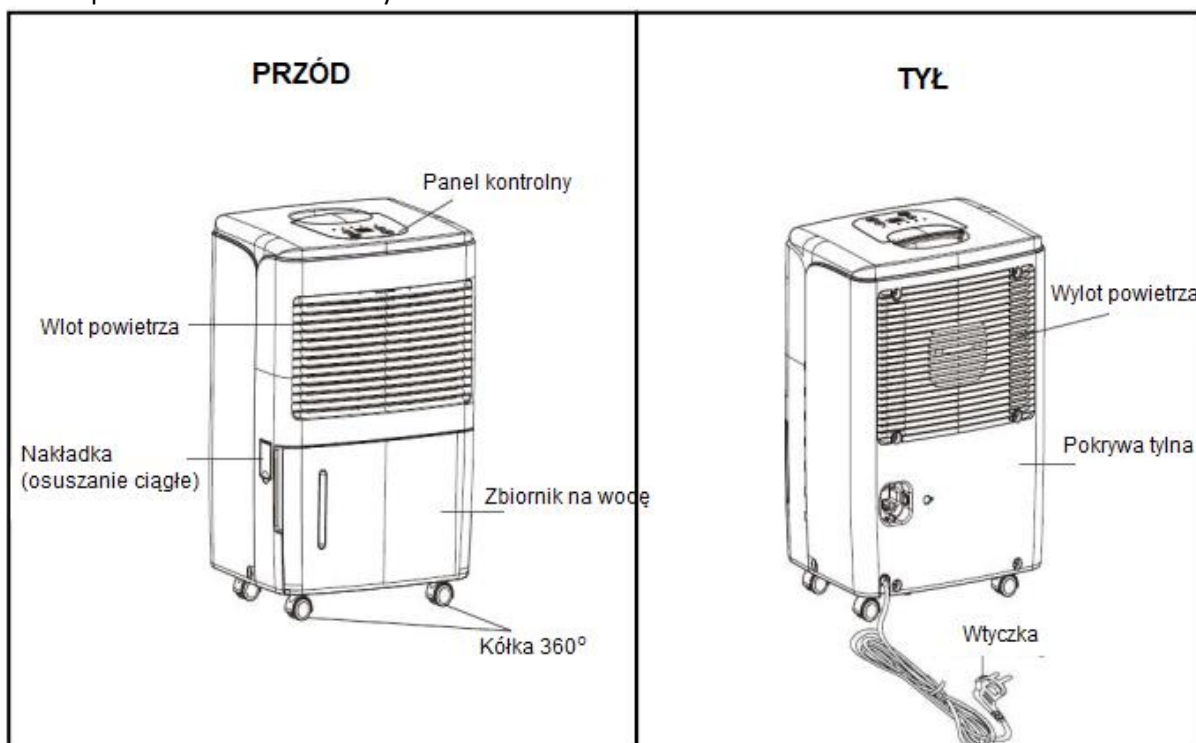


Szybkie uruchomienie

MONTAŻ KÓŁEK

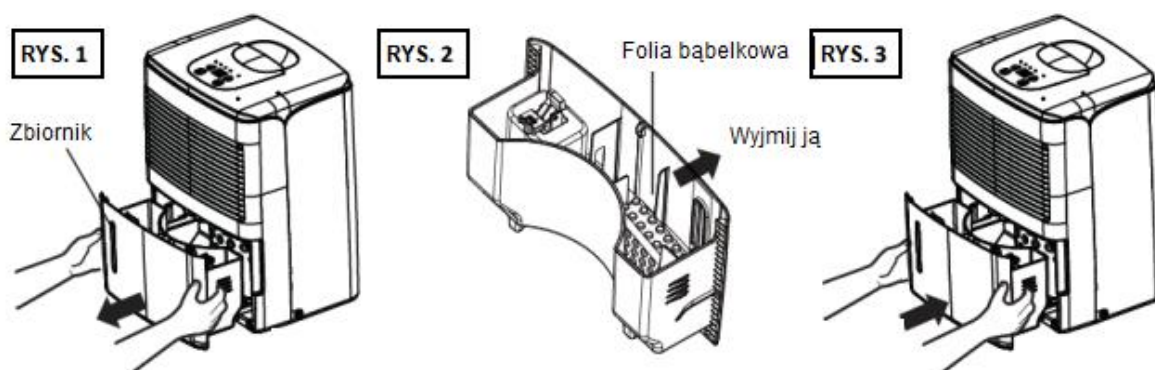

1. Chwyc z obu stron zbiornik na wodę i ostrożnie go wysuń (rys. 1)
2. Wyjmij woreczek z folii bąbelkowej, w którym znajdują się 4 kółka i 1 kabel (rys.2)
3. Wsuń zbiornik z powrotem na swoje miejsce (rys. 3)
4. Wyjmij kółka i kabel z woreczka

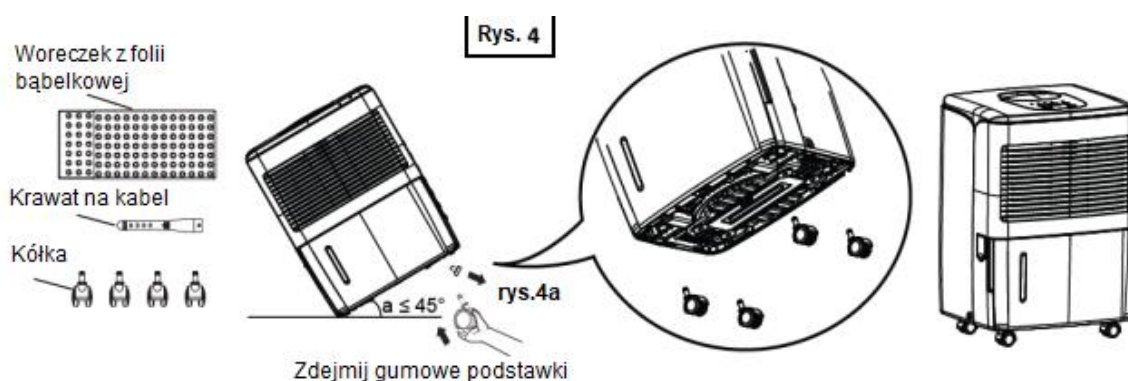

5. Przechyl osuszacz o 45°. Zdejmij gumowe podstawki z dołu urządzenia. Wsuń trzonki wszystkich kółek w dziurki w podstawie urządzenia, a następnie postaw urządzenie pionowo na podłodze (rys. 4a).



6. Zwiń kabel i owiń go krawatem (w zestawie), a następnie zawieś z tyłu urządzenia na przeznaczonym do tego miejscu (rys. 5)

UWAGA:

1. Przy montażu kółek poproś kogoś, aby przechylił i przytrzymał w odpowiedniej pozycji osuszacz.
2. Zanim włączysz urządzenie, kółka muszą być odpowiednio zamontowane.
3. Wyjmij plastikowe worki ze zbiornika, nawet jeśli nie potrzebujesz kółek.


Szybkie uruchomienie

ZANIM ZACZNIESZ KORZYSTAĆ Z OSUSZACZA


UWAGA:

- Sprawdź, czy pływak jest na właściwym miejscu
- Zbiornik na wodę musi być na swoim miejscu, żeby osuszacz prawidłowo działał
- Nie wyjmuj zbiornika, gdy urządzenie pracuje


1. Chwyć zbiornik za uchwyty po obu stronach i delikatnie go wysuń.


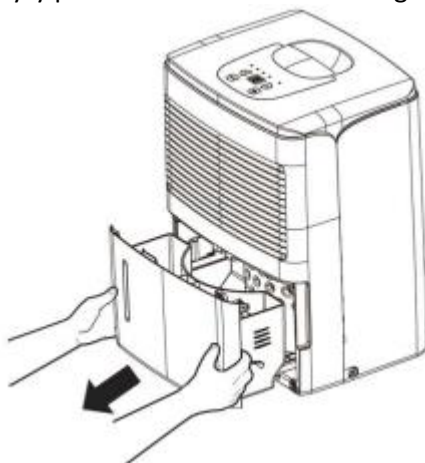



2. Sprawdź położenie pływaka

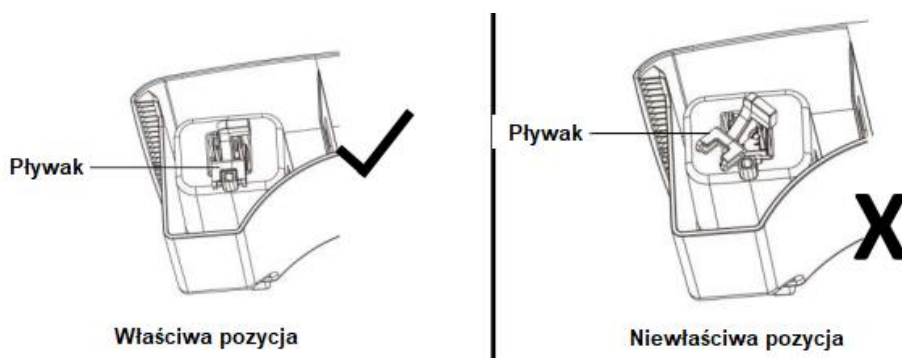


3. Wsuń zbiornik z powrotem na miejsce.

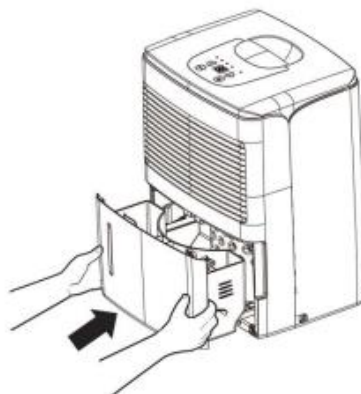

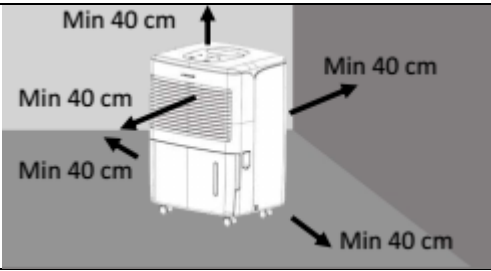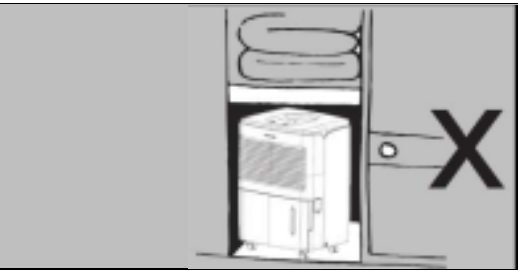
KROK 1 – GDZIE POSTAWIĆ OSUSZACZ?	KROK 2 – UWAGA NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA W: 
Po rozpakowaniu urządzenia postaw je pionowo i pozostaw na co najmniej 4 godziny, nie włączając go, żeby kompresor mógł się ustabilizować. Upewnij się, że urządzenie jest w odpowiedniej odległości od ścian, mebli i z dala od bezpośredniego światła słonecznego.	- w pomieszczeniach, gdzie temperatura może spaść poniżej 5°C lub powyżej 35°C. - niewielkich, pozbawionych dostępu do wentylacji pomieszczeniach (np. komórki, schowki). - w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kuchenki, piekarniki itp.
RADA: Ustaw osuszacz w najwilgotniejszym pomieszczeniu lub w miejscu centralnym, jak korytarz czy półpiętro. Jeśli pozostawisz drzwi wewnętrzne otwarte, nadmierna wilgoć i wszystkich pokoiów zacznie migrować w kierunku osuszacza.	- zakurzonych miejscach takich jak place budowy i obszary przemysłowe, gdzie może dojść do zatkania filtrów i zniszczenia elementów urządzenia przez cząsteczki kurzu, co z kolei może spowodować niepodlegające gwarancji zepsucie się urządzenia.
	

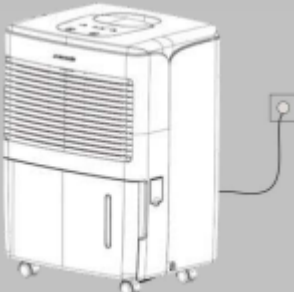KROK 3 – ON, OFF 	KROK 4 Tryb DRY (osuszanie)	
Aby włączyć urządzenie 1) ustaw je w pozycji pionowej na płaskiej powierzchni, 2) podłącz do gniazdka, 3) osuszacz działa najlepiej przy średniej minimalnej temperaturze 15°C. Gdy spada poniżej tego progu należy raz na jakiś czas włączać tryb Defrost (odmrażanie) aby przedłużyć życie urządzenia. 4) Włącz przycisk ON/OFF, aby zaprogramować osuszacz; 5) Teraz wybierz jeden z trybów (Mode).	SMART	Wybierz dla komfortowego poziomu powietrza w pomieszczeniu Tryb smart utrzyma poziom wilgotności na optymalnym poziomie 45-55%RH. Po osiągnięciu tego poziomu osuszacz wyłączy się. Gdy wilgotność znów zacznie rosnąć, urządzenie wznowi pracę.
	Ciągły (Continuous)	Wybierz, aby osuszacz pracował bez przerwy Osuszacz będzie pracował na maksymalnych ustawieniach dopóki ich nie zmienisz lub do momentu, gdy zbiornik skroplin będzie pełny. UWAGA: jeśli jest podłączony wąż odprowadzający wodę (z pominięciem zbiornika na wodę), wtedy osuszacz będzie pracował z regularnymi, chwilowymi przerwami, dla bezpieczeństwa, i wznowiał automatycznie pracę.
KROK 9 – PEŁNY ZBIORNIK	PRZYDATNE INFORMACJE	
- wskaźnik „Tank Full” (Pełny zbiornik) podświetli się, jeśli zbiornik skroplin będzie pełny lub niewłaściwie włożony. Osuszacz automatycznie wyłączy się. - wyjmij zbiornik na wodę, wylej wodę i włóż go prawidłowo na miejsce. Uwaga: - jeśli zbiornik jest pełny lub nie jest na swoim miejscu dłużej niż 3 minuty, na 10 sekund włączy się alarm oznaczający, że zbiornik należy wyłączyć lub włożyć na swoje miejsce. - jeśli zbiornik jest pełny lub nie leży swoim miejscu, wszystkie kontrolki są nieaktywne.	Funkcja „Pamięć” (Memory) – jeśli osuszacz zostanie odcięty od zasilania, zapamięta wszystkie ustawienia. Po przywróceniu zasilania zacznie pracować tak jak wcześniej, przed odłączeniem prądu.	


OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ

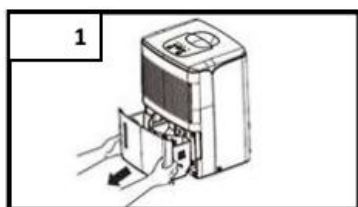

Wysuń zbiornik

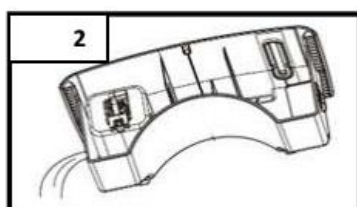

Wylej wodę

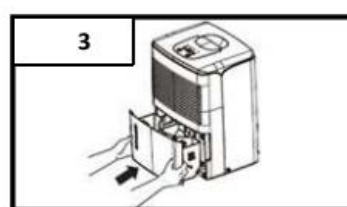


Wsuń zbiornik

1. Wskaźnik Water Full włącza się, gdy zbiornik na wodę jest pełny. Urządzenie zatrzymuje się.
2. Nie przesuwaj urządzenia ani nie wylewaj wody, gdy urządzenie pracuje, ponieważ woda może się rozlać, powodując uszkodzenie osuszacza lub porażenie prądem.
3. Zanim wyjmiesz zbiornik na wodę pozostaw urządzenie na około 10 minut, aby upewnić się, że cała zebrana w procesie osuszania woda skropli się do zbiornika.
4. Aby wyjąć zbiornik na wodę, wysuń go delikatnie, chwytając go z obu stron, i ostrożnie pociągnij w kierunku zgodnym ze strzałką na rys.1.
5. Wylej wodę, trzymając jedną ręką uchwyt, a drugą spód zbiornika (rys.2). Następnie umyj zbiornik.
6. Wsuń zbiornik we właściwe miejsce (rys.3) tak szybko jak to możliwe (maks. 5 min.), by nie dopuścić, by woda skraplała się bezpośrednio do urządzenia.

UWAGA:

- Umyj zbiornik czystą wodą, jeśli jest to niezbędne. Nie używaj chemii gospodarstwa domowego (detergentów, rozpuszczalników itp.) ani gorącej wody. W ten sposób unikniesz uszkodzeń.
- Nie wyjmuj ani nie niszczyć pływak w zbiorniku na wodę, ponieważ urządzenie bez niego nie będzie działać prawidłowo.
- Wskaźnik Water Full włącza się, jeśli zbiornik na wodę nie jest w prawidłowej pozycji.
- Nie przechylaj osuszacza, gdy wyjmujesz zbiornik na wodę.
- Jeśli wyjmiesz zbiornik, gdy osuszacz będzie pracował, wentylator wyłączy się po 3 minutach.

CIĄGŁE ODPROWADZANIE WODY

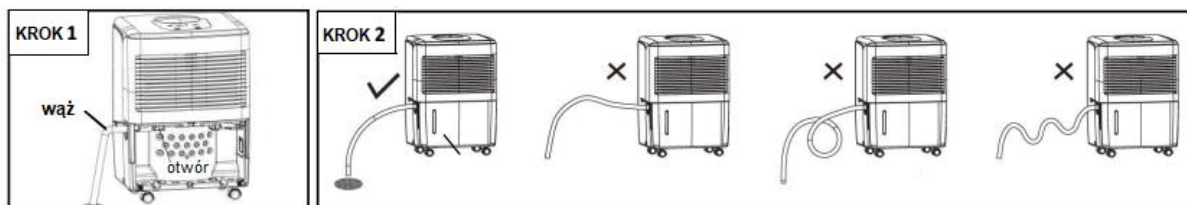


Możesz korzystać z węża o średnicy 14 mm (w zestawie):





1. Wyjmij zbiornik z osuszacza zgodnie z instrukcją (rys.1) Podnieś klapkę na boku osuszacza, wsuń w otwór pod nią wąż odprowadzający wodę i upewnij się, czy jest prawidłowo osadzony.
2. Wsuń z powrotem zbiornik. Upewnij się, że wąż przechodzi przez otwór na panelu bocznym i że jest skierowany w dół. Wąż musi zapewnić odpowiednie odprowadzanie wody, więc powinien być skierowany w dół i poprowadzony równo, bez zagięć (Krok 2).

UWAGA:

- Po wyjęciu zbiornika na wodę wstaw w jego miejsce miskę lub kubek, do którego tymczasowo będzie skraplać się woda.

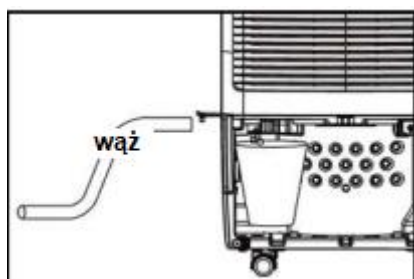

KONSERWACJA

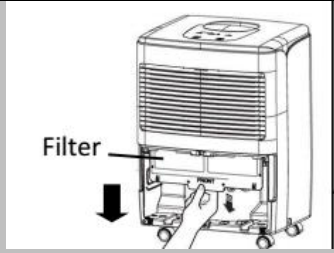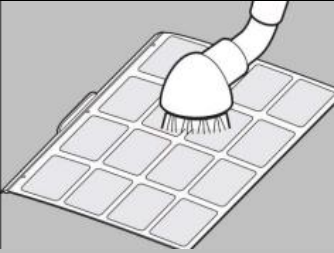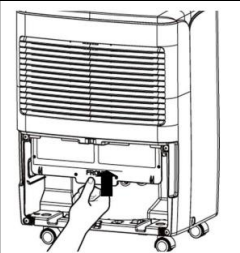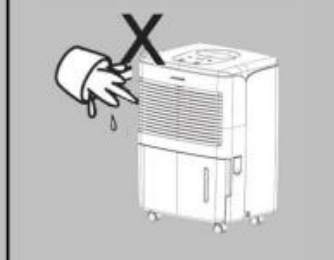KROK 1 – CZYSZCZENIE FILTRA		KROK 2 – WYMIANA FILTRA	
 			
1. Wyłącz osuszacz (OFF) i wyjmij filtr (naciśnij delikatne dwa zaciski i wyjmij filtr) 2. Oczyszczyć filtr za pomocą szczotki lub odkurzacza oraz wody z mydłem, pozostaw do wyschnięcia. 3. Włóż filtr na miejsce. 4. Kurz na filtrze powoduje gorszy przepływ powietrza i osłabia skuteczność osuszacza. Kontroluj stan filtra i czyść go regularnie. Rada: Czyść filtr co 2 tygodnie, aby wydłużyć żywotność urządzenia i zapewnić sobie czyste powietrze. Częstotliwość czyszczenia zależy od warunków, w jakich działa osuszacz.		Dla optymalnego działania i zachowania standardów higienicznych zaleca się wymianę filtra co roku. Aby nabyć filtr wymienny, odwiedź stronę: www.sklep.airnaturel.pl	
KROK 3 - CZYSZCZENIE OSUSZACZA		KROK 4 - PRZECHOWYWANIE	
1. Wyłącz osuszacz (OFF), poczekaj, aż wentylator się zatrzyma i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.		1. Wyłącz urządzenie (OFF), poczekaj aż wentylator się zatrzyma i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. 2. Zostaw osuszacz do wyschnięcia na około 1 dzień. Umyj i wysusz zbiornik na wodę.	
 		3. Wyczyść filtr i osuszacz. Przykryj osuszacz materiałem, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu. Przechowuj w pozycji pionowej w chłodnym i suchym miejscu.	
2. Przemyj powierzchnię za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. 3. Następnie osusz powierzchnię za pomocą ściereczki itp. 4. Opróżnij zbiornik na wodę, a następnie pozostaw do wysuszenia lub wytrzyj ściereczką.		4. Chroń urządzenie przed bezpośrednim światłem słonecznym.	

Uwaga: Nie myj urządzenia ani nie zanurzaj go w wodzie. Nie dopuść, by woda dostała się do wlotu ani do wylotu powietrza.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

PRZED WŁĄCZENIEM URZĄDZENIA PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INSTRUKCJAMI

OSTRZEŻENIE! Osuszacz przeznaczony jest do użytku domowego i niewielkich pomieszczeń biurowych. Stosowanie go w innych warunkach jest niezalecane przez producenta i może wywołać pożar, porażenie prądem lub innego rodzaju uszkodzenia ciała lub mienia.

1. Nie podłączaj urządzenia do prądu, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone, albo jeśli wcześniej doszło do nieprawidłowości w działaniu, a także gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Upewnij się, że osuszacz zostanie sprawdzony i naprawiony przez autoryzowanego serwisanta.
2. Osuszacz powinien stać w pozycji pionowej. W ten sposób unikniesz jego uszkodzenia. Stawiaj urządzenie zawsze na płaskiej powierzchni.
3. Upewnij się, że zasilanie w gniazdku pasuje do tego, które jest zalecane w specyfikacji technicznej urządzenia.
4. Urządzenie przeznaczone jest do działania w temperaturze od 1°C do 35°C.
5. Upewnij się, że wlot i wylot powietrza nie są niczym zatkanie ani zablokowane. Do wlotów i wylotów nie należy wkładać placów ani żadnych przedmiotów.
6. Nie stawiaj urządzenia zbyt blisko zastół ani innych przedmiotów (mebli, ścian itp.), minimalny dystans wynosi 40 cm.
7. Podczas trybu Laundry (Pranie) rozwieś mokre ubrania itp. w bezpiecznej odległości od urządzenia, aby zapobiec zbieraniu się na nim wody.
8. Gdy urządzenie pracuje oraz przed ostygnięciem nie kładź na nim żadnych przedmiotów ani go niczym nie przykrywaj.
9. Aby zapobiec porażeniom elektrycznym nie zanurzaj i nie spryskuj urządzenia ani jego elementów wodą.
10. Nim wyjmiesz wtyczkę z gniazdka, najpierw wyłącz urządzenie (na panelu kontrolnym urządzenia ustaw pozycję OFF).
11. Jeśli nie korzystasz z urządzenia lub je przesuwasz, zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka. Aby odłączyć urządzenie od zasilania, chwyć za wtyczkę, pociągnij ją i w ten sposób wyjmij z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za kabel!
12. Zanim schowasz urządzenie, opróżnij zbiornik na wodę.
13. Jeśli osuszacz działa w obecności dzieci i zwierząt, zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności.
14. Nie prowadź kabla pod dywanem ani nie przykrywaj go chodnikami, kocami czy dywanikami.
15. Urządzenie nie powinno pracować ani być przechowywane w bezpośrednim świetle słonecznym.
16. Wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez autoryzowanego specjalistę. Jeśli naprawy dokona ktoś inny, może dojść do uszkodzenia urządzenia i/lub ciała i mienia. Urządzenie w tej sytuacji nie podlega gwarancji. Zamawiaj zawsze oryginalne części zamienne urządzenia.
17. Unikaj przedłużaczy, ponieważ mogą prowadzić do przegrzania i wywołać pożar.
18. Nie używaj urządzenia, jeśli nie ma w nim filtra! Czyść i wymieniaj filtr regularnie.
19. Woda zebrana w zbiorniku powinna być wylana. Nie nadaje się do picia.
20. Jeśli urządzenie pracuje w trybie ciągłym, nie pozostawiaj go dłużej bez nadzoru.
21. Gdy urządzenie straci swoją przydatność, nie wyrzucaj go na śmietnik, lecz zostaw je we właściwym punkcie zbiórki elektrośmieci, zgodnie z prawem.
22. Gdy urządzenie pracuje, nie wyjmuj zbiornika na wodę.
23. Ten osuszacz został wyposażony w bezpiecznik, który wyłącza urządzenie automatycznie, jeśli się przewróci.

Urządzenie nie jest odpowiednie dla osób (w tym dzieci) ze zmniejszonymi zdolnościami psychomotorycznymi i intelektualnymi, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane o tym, jak należy postępować, przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci w pobliżu urządzenia powinny być zawsze pod kontrolą i nie należy dopuszczać do tego, by się bawiły nim i jego częściami.

Rozwiązywanie problemów

Zanim skontaktujesz się z działem technicznym, najpierw zapoznaj się z poniższymi punktami.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Brak zasilania 	Osuszacz nie jest podłączony do gniazdka lub w gniazdku nie ma prądu. Osuszacz osiągnął zadany poziom wilgotności lub zbiornik jest pełny.	Podłącz urządzenie do gniazdka i włącz ON. Sprawdź zasilanie. Osuszacz wyłącza się automatycznie po osiągnięciu zadanego poziomu w trybie Smart, lub gdy zbiornik będzie wymagał opróżnienia. Wylej wodę i wsuń zbiornik na miejsce albo wybierz tryb ciągły.
Świeci się wskaźnik Water full 	Zbiornik na wodę jest pełny lub jest w nieprawidłowej pozycji. Pływak jest w nieprawidłowej pozycji. Osuszacz stoi na nierównej powierzchni albo zbiornik na wodę jest w nieprawidłowej pozycji.	Opróżnij zbiornik lub ustaw go w prawidłowej pozycji. Umieść pływak w prawidłowym miejscu. Postaw osuszacz na płaskiej powierzchni, sprawdź poziom za pomocą poziomicy, wyjmij zbiornik i zamontuj go prawidłowo.
Przeciek wody	Uszkodzony zbiornik na wodę.	Wyjmij zbiornik, jeśli potrzeba napełnij go wodą i postaw, by sprawdzić, czy przecieka.
	Wąż na skropliny jest zatkany lub zbyt luźny	Sprawdź, czy wąż się nie zatkał i czy jest właściwie złączony z urządzeniem
	Osuszacz pracuje w zbyt zimnym pomieszczeniu	Sprawdź, czy temperatura w pokoju zgadza się z podanym w specyfikacji technicznej zakresem temperatur.
Urządzenie nie zbiera wody	Minęło za mało czasu na usunięcie wilgoci.	Po pierwszym uruchomieniu muszą minąć co najmniej 24 godziny aby uzyskać żądany poziom wilgotności.
	Osiągnięto wskazany poziom wilgotności.	Zmień ustawienia.
	W pokoju jest bardzo zimno lub bardzo sucho w stosunku do obecnych ustawień.	Zmień ustawienia lub zwiększ temperaturę powietrza w pomieszczeniu. Sprawdź poziom wilgotności i temperaturę powietrza.
	Zakurzony filtr.	Wyczyść filtr lub go wymień.
	Temperatura pomieszczenia lub wilgotność jest zbyt niska.	Zwiększ temperaturę w pomieszczeniu.
Hałas	Zbiornik na wodę lub filtr są w nieprawidłowej pozycji. Osuszacz nie stoi na płaskiej powierzchni.	Sprawdź i zmień pozycję zbiornika lub filtra. Sprawdź, czy urządzenie stoi na płaskiej powierzchni.
Szron	Osuszacz został włączony niedawno/ temperatura w pomieszczeniu jest poniżej 5°C	To normalne. Szron zniknie w ciągu 60 minut. Nie używaj osuszacza, gdy temperatura jest niższa niż 5°C.
Osuszacz musi pracować zbyt często	Pracuje w zbyt dużym pomieszczeniu	Powierzchnia pomieszczenia może być nieodpowiednia dla osuszacza (sprawdź specyfikację).
Brak reakcji	Osuszacz stoi w pomieszczeniu o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze.	Przenieś osuszacz do pomieszczenia o temperaturze zgodnej ze specyfikacją

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

technicznej (powyżej 5°C i poniżej 32°C)

MODEL	ESSENTIAL	
Zakres temperatur	5°C ~ 35°C	
Wydajność	30°C, 80% RH	10 litrów dziennie
	Max	12 litrów wody dziennie
Pojemność zbiornika na wodę	1,5 litra	
Napięcie	220-240V ~ 50 Hz	
Waga netto	11,5 kg	
Waga brutto	12,5 kg	
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x dł.)	310 mm x 400 mm x 243 mm	
Wymiary opakowania (szer. x wys. x dł.)	345 mm x 425 mm x 298 mm	

